


排线器反向选装安装步骤

转变旋转方向前光杆必须插入光杆


1,丝杆装到后面

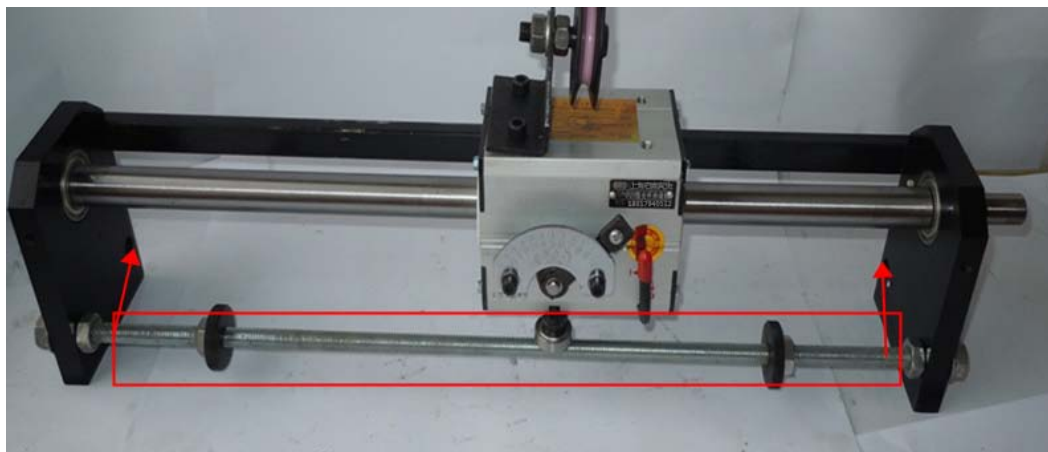

2,刻度板调至最左侧 0 处,直至不能动



3,拆下机头下方弹簧,黑色挡块放到对面,活动臂旋转 180 度

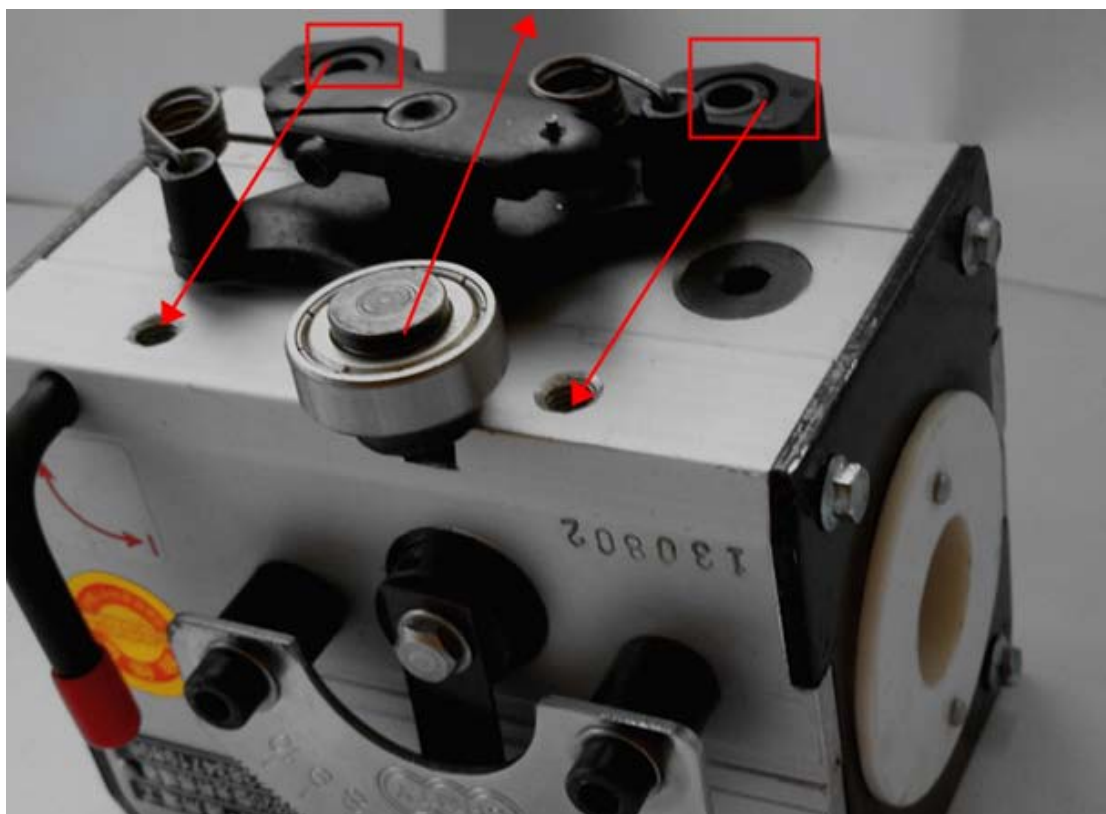

4,此处固定臂旋转 180 度, 且固定臂必须同机壳平行





顶丝拧紧,弹簧装好,即可使用,完毕